



Electrohome

SIGNATURE MUSIC SYSTEM



EANOS700

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your purchase of this ELECTROHOME® product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- Store your CDs in a cool area to avoid damage from heat.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

CLASS 1
LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM



FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	2
What's Included	4
Buttons and Connections	5
Preparation for Use	7
Unpacking and Setup	7
Power Source	7
Battery Installation for Remote Control.....	8
Operation	8
Raising and Lowering the Lid	8
Protect Your Furniture	8
Powering on the Unit	8
AUX IN Operation	9
Playing a CD	9
USB Operation	9
Removing the USB Drive	10
Playing in MP3 Mode	10
Memory Function.....	10
Listening to the Radio	11
Playing Records.....	11
Recording.....	11
Deleting Files from the USB Device.....	12
Care and Maintenance.....	13
ELECTROHOME Warranty	15


WHAT'S INCLUDED

- Retro Music Player
- Remote Control
- 45 Adapter
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support




BUTTONS AND CONNECTIONS

Main Unit

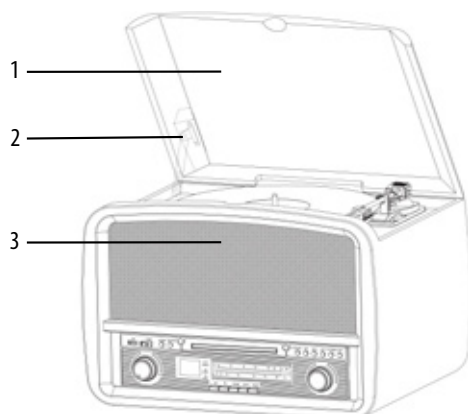


Control Panel

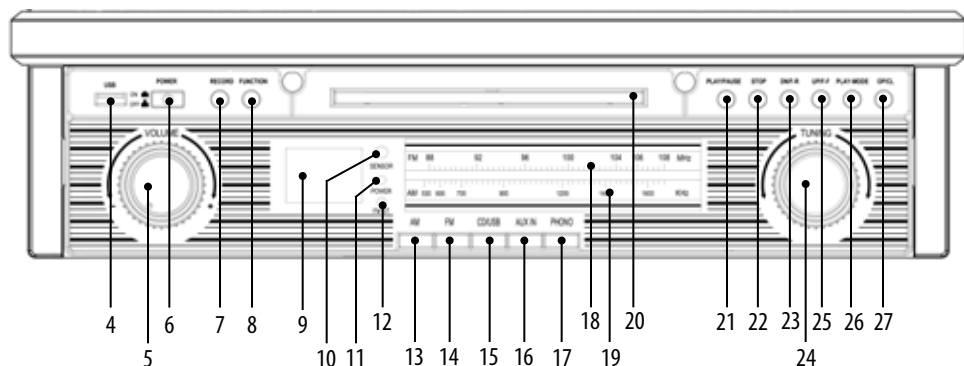


- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Phonograph Lid | 10. Remote Control Sensor | 20. CD Drawer |
| 2. Phonograph Lid Support Bracket | 11. Power Indicator | 21. Play/Pause Button |
| 3. Speakers | 12. FM ST. Indicator | 22. Stop Button |
| 4. USB input | 13. AM Button | 23. DN/F-R Button |
| 5. Volume Control | 14. FM Button | 24. Tuning Control |
| 6. Power ON/OFF button | 15. CD/USB Button | 25. UP/F-F Button |
| 7. Record Button | 16. AUX IN Button | 26. PLAY-MODE Button |
| 8. Function Button | 17. Phono Button | 27. OP/CL Button |
| 9. LCD Display | 18. FM Dial Scale | |
| | 19. AM Dial Scale | |

BUTTONS AND CONNECTIONS


Back of Unit

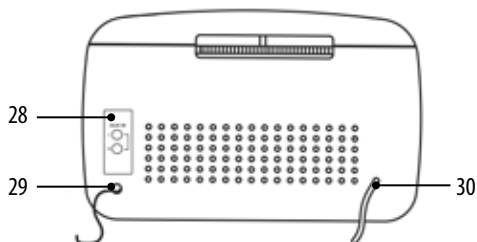

Remote

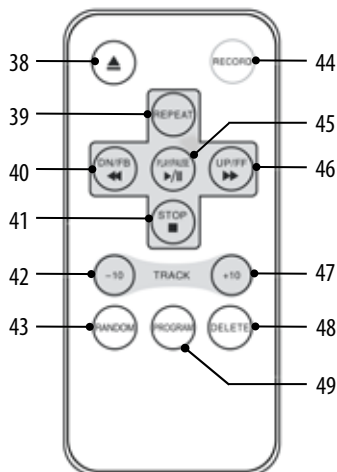

Turntable

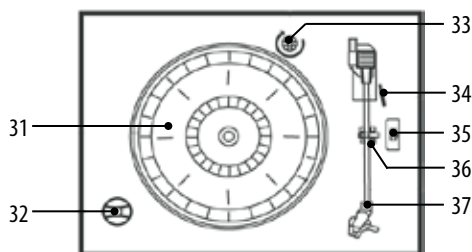


- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 28. AUX IN (L/R) Input | 36. Tone Arm Lock | 44. Record Button |
| 29. FM Antenna | 37. Tone Arm with Stylus | 45. Play/Pause Button |
| 30. AC Cord | 38. Open/Close Button | 46. UP/FF (Skip Forward) Button |
| 31. Turntable | 39. Repeat Button | 47. Track +10 Button |
| 32. 45 RPM Adapter | 40. DB/FB (Skip Reverse) Button | 48. Delete Button |
| 33. Transit Screw | 41. Stop Button | 49. Program Button |
| 34. Cue Lever | 42. Track - 10 Button | |
| 35. Speed Selector (33/45/78 RPM) | 43. Random Button | |

All of the buttons on the remote control have the same function as the buttons on the main unit. The remote is used in CD/MP3 and USB mode.

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SETUP

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length
- Place the unit on a stable, level surface, close to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields
- Raise the lid to expose the record player. The record player has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to **TURN THE TRANSIT SCREW CLOCKWISE – THIS WILL ALLOW THE TURNTABLE TO "FLOAT" AND TURN FREELY.**
- Remove the opaque white plastic stylus cover from the turn-table stylus by sliding it in the direction of the arrow.
- Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the plug to your AC outlet, as shown below.

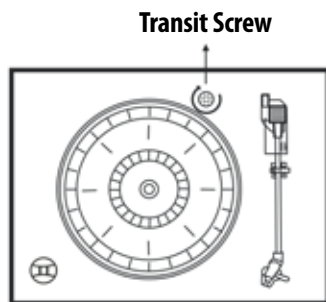

Tone Arm
Lock Lever


Stylus Cover



POWER SOURCE

This system is designed to operate on normal 120V 60Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.


This system is equipped with a polarized AC power plug having one blade wider than the other. This is a safety feature. If this plug does not fit into your existing AC outlet, do not try to defeat this safety feature by altering the wide blade to make it fit into your outlet. If this plug will not fit into your outlet, you probably have an outdated non-polarized AC outlet. Have the obsolete outlet changed by a qualified licensed electrician.

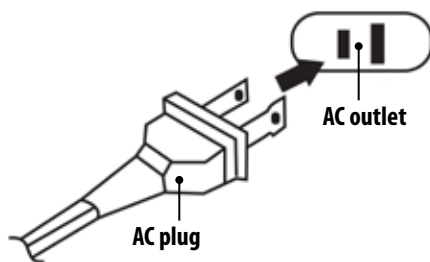

PREPARATION FOR USE

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

- The remote control is equipped with one CR2025 (3V) lithium battery.
- To replace the battery, hold the remote level and press the clasp with the thumb in the right direction of the arrow in the illustration, and take out the battery compartment by sliding with forefinger towards you. Take out the battery compartment from the remote control. Install a lithium battery (CR-2025) in the compartment with the positive polarity turned up. Hold level and push the battery compartment into the remote control lightly until it clicks into place.

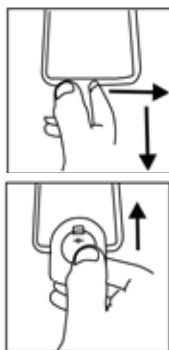

OPERATION

RAISING AND LOWERING THE LID

IMPORTANT:

To open the lid, raise it as far as it will go until the lid support bracket "locks" in the open position. To close the lid, lift it upward slightly and pull the bracket gently towards you until the bracket "unlocks", and then gently lower the lid.

TO AVOID DAMAGING THE CABINET OR THE LID, NEVER FORCE THE LID CLOSED. ALWAYS RAISE THE LID TO RELEASE THE LID SUPPORT BRACKET.

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber "feet" to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However, certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber "feet" to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber "feet" before you place the product on fine wooden furniture.


POWERING ON THE UNIT

1. To turn the system ON, press the POWER button on the front panel, and set the volume to a low level. The POWER indicator lights up.
2. Press the FUNCTION selector buttons(AM/FM/CD/USB/AUX IN/PHONO) to select your desired function.
3. Start to adjust the volume by using the VOLUME control.
4. When you have finished using the system, press the POWER button again to turn off the unit. The POWER indicator will turn off.

OPERATION

AUX IN OPERATION

Connect your MP3 player or smartphone and listen to music via the **AUX IN** input. Press the **AUX IN** button to select AUX MODE. Insert the audio cable (not included) into the corresponding AUX IN (L/R) Inputs at the back of the EANOS700. Connect the other end of the cable to your device (item B). Adjust the volume using the Volume Control knob on the front of the EANOS700.

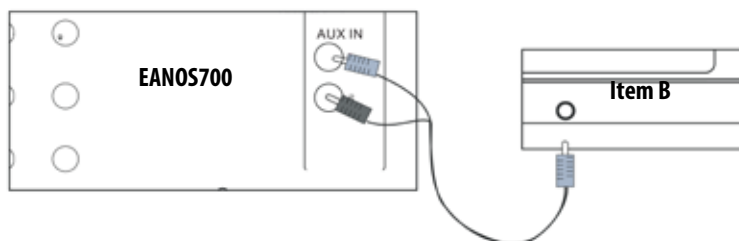

INSERTING AND PLAYING A CD

1. Press the POWER button on the front panel to turn the system ON, set the volume to a low level. Press the CD/USB button.
2. Press the OP/CL button to open the CD drawer. Place a CD in the tray, with the printed label facing up. Press the OP/CL button again to close the CD drawer.
3. The disc will spin for a few seconds while the player is reading the disc and the total track number will appear in the display. The unit will start playing the first track of the disc. Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.
4. To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the UP/F.F or DN/F.R buttons.
5. Press the PLAY/PAUSE button to pause playback. The PLAY/PAUSE indicator will blink in the display. Press again to resume playback. When the disc is through playing, it will stop rotating.
6. To stop playback entirely, press the STOP button.



USB OPERATION

1. Press the CD/USB button first and the FUNCTION button second to enter USB mode, the " - - - " and USB icon will appear on the LED screen.
2. Insert a USB device into the USB input. The player will begin to play the first song of the USB.
3. The MP3 icon will be shown while MP3 is detected.
4. The PLAY/PAUSE, DN/F.R/UP/F.F and STOP functions are the same as in CD play mode.



You may press the FUNCTION button on the unit or the PLAY/PAUSE button on the remote control to change the playing mode between CD and USB.

OPERATION

REMOVING THE USB DRIVE

Make sure to stop the playback and turn the unit off before removing the USB drive to avoid damage to the USB and the system.

PLAYING IN MP3 MODE(UNDER CD/USB OPERATION)

1. Press PLAY/PAUSE button to start or pause playback of the selected track in the CD/USB mode.
2. While playing the song, the song number and folder number of your selected track will be shown on the screen. The MP3 icon and ► icon will be shown.
3. You can stop the playback at any time by pressing the STOP button.



TRACK SKIP AND HIGH SPEED TRACK SEARCH IN CD/USB MODE

During CD/USB playback, pressing the UP/F.F (Fast Forward) or the DN/F.R (Fast Reverse) button repeatedly will skip to higher or lower tracks. Release the button when the desired track number is shown. The disc will begin to play from your selected track.

Press the DN/F.R or the UP/F.F button to select a track from a folder. Both "ALBUM" and "001", "002" will flash. Press the PLAY.MODE four times or press the RANDOM button on the remote control and you will see RANDOM on the LED screen. Press the DN/F.R or the UP/F.F button to manually select tracks randomly.

Folders are only available when a USB is detected, not during CD playback.

MEMORY FUNCTION IN CD/MP3 MODE

1. Press STOP then press PLAY.MODE on the unit or PROGRAM on the remote control to program your tracks. Both "PROG" (flashing) and "P01" will appear on the screen. Press the UP/F.F or DN/F.R button to select your track then press the PLAY.MODE or PROGRAM button to confirm your selection.
2. Press the PLAY.MODE or PROGRAM button to program the next track. Repeat for all of your selected tracks.
3. To set the memory while in MP3 mode (CD/USB), repeat steps 1 and 2.
4. Press the PLAY/PAUSE button to play the stored tracks, press UP/F.F or DN/F.B to select a track in the sequence saved.
5. Press the STOP button twice to exit the program mode. This will clear the memory of your previous selections.



You can store a total of 99 MP3 tracks and 20 CD tracks.

OPERATION

LISTENING TO THE RADIO

1. Press the POWER button on the front panel to turn the system ON, set the volume to a low level. Press the AM or FM button to select the band. The tuner backlighting will come on.
2. Rotate the tuning control to select a station. The backlight behind the AM/FM dial will light up. If tuned to a strong FM station, the FM Stereo indicator will light up and the sound will be in Stereo. If tuned to a weaker FM station, the reception will automatically switch to mono.

AM RECEPTION

The AM antenna is inside the cabinet. If reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly for the strongest signal.

FM RECEPTION

The wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna for the best reception.

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33, 45 and 78 RPM records.

1. Press the POWER button on the front panel and set the volume to a low level. Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock.
2. Set the turntable speed switch to the appropriate speed: 33, 45, or 78 RPM. Set the record onto the turntable. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
3. Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the edge of the record. The turntable will start automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.
4. Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.
5. To turn the system OFF, press the POWER button again and the POWER indicator will turn off.

Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm or stylus.

RECORDING FROM A CD ONTO THE USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, press the CD/USB button and insert the desired CD; playback will start automatically.
2. Select a track using the UP/F.F or DN/F.R buttons. Press the RECORD button twice to start recording; the USB icon will flash in the display.
3. The song number and folder number of the recorded track will appear on the screen. Recording will continue to until you press STOP.

OPERATION

PROGRAM RECORDING FROM A CD or MP3 DISC ONTO A USB DEVICE

1. Perform steps 1 through 3 on page 10 to program the memory. Press the PLAY/ PAUSE button to start program playback.
2. Select a track using the UP/F.F or DN/F.R buttons. Press the RECORD button twice to start recording; the USB icon will flash in the display.
3. The song number and folder number of the recorded track will appear on the screen. Recording will continue to until you press STOP.

RECORDING FROM THE RECORD PLAYER ONTO A USB DEVICE

1. With the unit on and a USB drive inserted, press the PHONO button.
2. Place a record on the turntable and start playback.
3. Press the RECORD button twice to start recording; the USB icon will flash in the display. Recording will continue to until you press STOP.

When recording (regardless of the source), the position of the volume will not affect the recording, as the recording volume is preset.

DELETING FILES FROM THE USB DEVICE

1. Plug the USB drive into the USB input. Press the CD/USB button and press FUNCTION to select USB mode.
2. Select a file to delete using the UP/F.F or DN/F.R buttons. Repeatedly press the FOLDER +/-10 or FOLDER -/-10 buttons on the remote to skip to a higher or lower numbered folder (if folders are recorded onto the USB drive).
3. Press the DELETE button on the remote once, DEL will appear on the display.
4. Press the DELETE button again to confirm that you want to delete the current track.

REPEAT/RANDOM FUNCTION IN CD/MP3 MODE


1. Press the PLAY.MODE button on the front of the unit or the REPEAT button on the remote control ONCE to repeat the currently playing track and display the REP icon on the track number display.
2. Press the PLAY.MODE button on the front of the unit or the REPEAT button on the remote control TWICE to repeat all of the tracks on the USB or MP3 disc and display the REP icon on the track number display.
3. Press the PLAY.MODE button on the front of the unit or the REPEAT button on the remote control THREE times to play all of the tracks on the USB or MP3 disc randomly and display the RANDOM icon on the track number display.



CARE AND MAINTENANCE

REPLACING THE STYLUS

1. Lift the tone arm off the tone arm rest.
2. At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the red stylus holder and the black cartridge housing as shown, press down on the red stylus holder until it separates from the cartridge housing.
3. Completely remove the red stylus holder with worn stylus and discard it.
4. Place the new red stylus holder with stylus under the cartridge housing. First, press upward on the back side of the stylus holder, and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

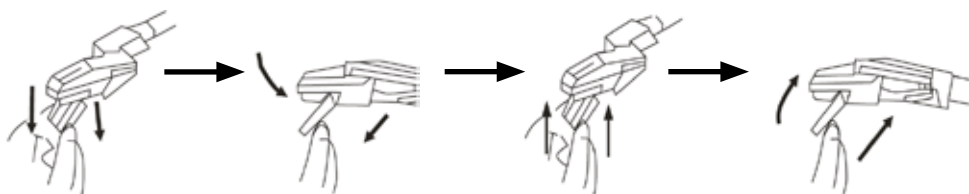


TRANSPORTING THE SYSTEM

IMPORTANT!

To protect the turntable from damage during transportation, a silver transit screw is located at the upper right of the turntable platform.

1. Before playing, please use a screwdriver to turn the transit screw in clockwise direction (screw going down) completely to unlock the turntable.
2. To lock the turntable again for transportation, please turn screw in counter-clockwise direction.

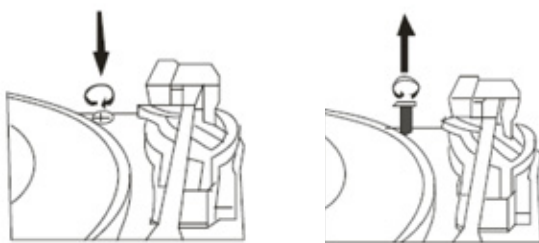


CARE OF THE CABINET

Care of the cabinet is the same as any piece of furniture. When the cabinet is dusty, you may wipe it using a soft, non-abrasive dust cloth. If the cabinet becomes smudged with fingerprints, you may use any good quality commercial dusting and polishing spray cleaner. **Do not spray any plastic or metal parts of this system.** We recommend spraying the cleaner on the cloth, not directly on the cabinet, to avoid any over spray on any plastic or metal components.

CARE AND MAINTENANCE

TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM PLEASE FOLLOW THE PROCEDURES BELOW.

1. Please unplug the unit before replacing the cartridge.
2. Gently lift off the tone arm from the tone arm rest.
3. By using your left hand to hold the tone arm and using your right hand to hold the rear portion of the cartridge. Then push the cartridge backwards and downwards according to the direction as shown to the right to separate the cartridge from the tone arm.
4. Using either a tweezer or your fingers, carefully unplug the terminals from the cartridge.
5. Carefully connect the terminals to the new cartridge (not included).
6. To re-install the new cartridge to the tone arm. First please lock the front end of the new cartridge on the hook of the tone arm.
7. Press the rear side of the new cartridge upwards to lock it on to the tone arm.

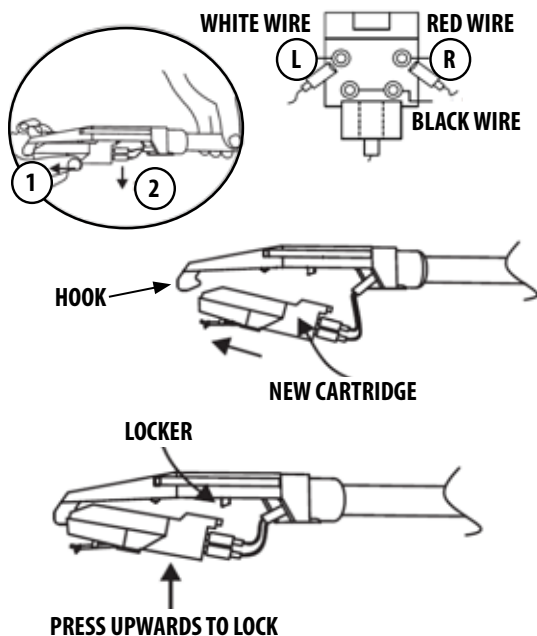

CAUTION: Please don't damage the stylus when installing the new cartridge.

CARING FOR COMPACT DISCS

- Treat the compact disc carefully. Handle the compact disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the compact disc.
- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the compact disc label.
- Clean the compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the compact disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a section of the compact disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- When cleaning the compact disc, wipe in straight lines from the center of the compact disc to the outer edge of the compact disc. Never wipe in circular motions.
- Compact Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc.
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@electrohome.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1-800-663-5954

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited.

06.2012

A large rectangular area with a light blue border. At each of the four corners, there is a small square tab extending outwards, resembling a corner bracket or a piece of tape. The interior of the rectangle is white and empty, intended for writing notes.

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME®!

GARANTIE ELECTROHOME®

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournies dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échu de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- Les détériorations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate
- no un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque ELECTROHOME traqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composants ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, styles, plateaux, câbles, papier, boîtiers, composants de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions extérieures ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITEE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute détérioration, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractées par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et à la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECTROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- Contactez le service de soutien ELECTROHOME par courriel: support@electrohome.com
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à: ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954

ELECTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited.
06.2012

TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM PLEASE FOLLOW THE PROCEDURES BELOW.

FIL BLANC

FIL ROUGE

FIL NOIR

D

G

1

2

CROCHET

NOUVELLE CARTOUCHE

VERROU

APPUYEZ VERS LE HAUT

POUR VERROUILLER

1. Veuillez débrancher l'appareil avant de remplacer la cartouche.

2. Soulevez délicatement le bras de lecture du support.

3. En utilisant votre main gauche pour tenir le bras et à l'aide de votre main droite pour tenir la partie arrière de la cartouche, poussez la cartouche vers l'arrière et vers le bas selon le sens indiqué dans le schéma à la droite pour séparer la cartouche du bras de lecture.

4. En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, débranchez soigneusement les bornes de la cartouche.

5. Branchez soigneusement les bornes à la nouvelle cartouche (non inclus).

6. Pour réinstaller la nouvelle cartouche pour le bras de lecture, veuillez tout d'abord, verrouillez l'extrémité avant de la nouvelle cartouche sur le crochet du bras de lecture.

7. Appuyez sur le côté arrière de la nouvelle cartouche vers le haut pour la verrouiller sur le bras de lecture.


AVERTISSEMENT: Veuillez prendre soin de ne pas endommager pas la pointe de lecture lors de l'installation de la nouvelle cartouche.

PRENDRE SOIN DES DISQUES COMPACTS

- Manipulez le disque compact avec précaution et seulement par ses bords. Ne touchez jamais le côté brillant, non imprimé du disque compact avec vos doigts.
- Ne fixez pas de ruban adhésif, autocollants, etc., à l'étiquette de disques compacts.
- Nettoyez le disque régulièrement avec un chiffon doux, non pelucheux et sec. N'utilisez jamais de détergents ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le disque compact. Si nécessaire, utilisez un kit de nettoyage CD.
- Si un disque saute ou se coince sur une section du disque compact, il est probablement sale ou endommagé (rayé).
- Lorsque vous nettoyez le disque compact, essayez-le dans des lignes droites du centre du disque jusqu'au bord extérieur du disque compact. N'essayez-le jamais avec des mouvements circulaires.
- Rangez les disques compacts dans un étui après chaque utilisation pour éviter des dommages.
- N'exposez pas les disques compacts en plein soleil, beaucoup d'humidité, des températures élevées ou à la poussière. Les effets des températures extrêmes soudaines ou prolongées peuvent déformer le disque compact.
- Ne pas coller ou écrire quoi que ce soit de chaque côté du disque compact. Des instruments d'écriture pointue, ou de l'encre, peuvent endommager la surface du disque.

REMPLENER LE STYLET


1. Levez le bras de lecture du support.
2. Sur l'extrémité du bras de lecture, placer le bout de votre ongle entre le porte-stylet rouge et le boîtier de cartouche noir comme dans le schéma, appuyer sur le porte-stylet rouge jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier de cartouche.
3. Retirez complètement et jetez le porte-stylet rouge et le stylet usé.
4. Placez le nouveau porte-stylet neuf sous le boîtier de cartouche. Appuyez (vers le haut) sur le côté arrière du porte-stylet puis appuyez sur le bord avant du porte-stylet jusqu'à ce qu'il clic en place dans le boîtier de la cartouche.

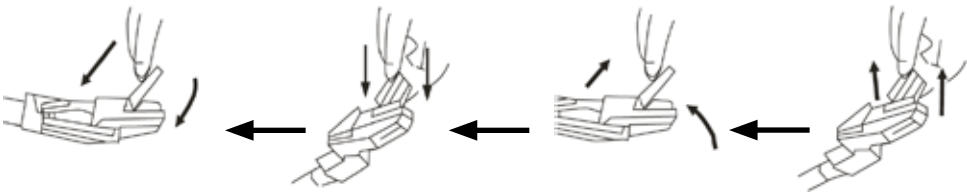

TRANSPORTER LE SYSTÈME

IMPORTANT!

- Afin de protéger la plaque tournante de tout dommage pendant le transport, une vis de transport argentée se trouve en haut à la droite du plateau.
1. Avant de jouer un disque, veuillez utiliser un tournevis pour tourner la vis de transport dans le sens horaire pour (la vis descendant) complètement pour **déverrouiller** le plateau tournant.
 2. Pour **verrouiller** le plateau à nouveau pour le transport, veuillez tourner la vis dans le sens anti-horaire.

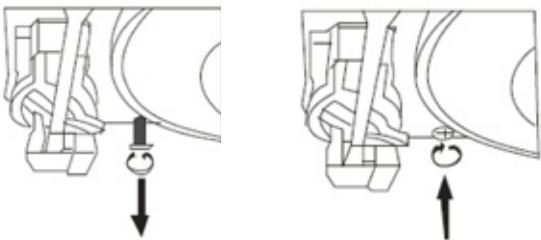

ENTRETIEN DU BOÎTIER

L'entretien du boîtier est le même que d'autres meubles. Lorsque le boîtier est poussièreux, vous pouvez l'essuyer avec chiffon à poussière doux, non-abrasif. Si le boîtier a des traces de doigts, vous pouvez utiliser n'importe quel nettoyant commerciale de bonne qualité pour le dépolissage et le polissage. **NE PAS VAPORISER LES PIÈCES DE CE SYSTÈME EN PLASTIQUE OU EN MÉTAL.** Nous recommandons d'appliquer le nettoyant sur le chiffon plutôt que sur le boîtier, pour prévenir la surpulvérisation sur les pièces en plastique ou en métal sur ce système.

ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME À PARTIR D'UN CD ou MP3 À UNE CLÉ USB

1. Effectuer les étapes 1 à 3 à la page 10 pour programmer la mémoire. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture du programme.
2. Choisissez une piste utilisant les boutons UP/F.F ou DN/F.R. Appuyez le bouton RECORD deux fois pour commencer l'enregistrement; l'icône USB clignotera à l'écran.
3. Le numéro de piste et le numéro de dossier de la chanson enregistrée s'affiche sur l'écran. L'enregistrement continu jusqu'à ce que vous appuyez sur STOP.

ENREGISTREMENT D'UN DISQUE À UNE CLÉ USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé USB insérée, appuyez le bouton PHONO.
2. Placez un disque sur la platine et commence la lecture.
3. Appuyez le bouton RECORD deux fois pour commencer l'enregistrement; l'icône USB clignotera à l'écran. L'enregistrement continu jusqu'à ce que vous appuyez sur STOP.

Lors de l'enregistrement (indépendamment de la source), la position du volume n'affecte pas l'enregistrement puisque le volume est prééglé.

EFFACER LES FICHIERS DE LA CLÉ USB

1. Branchez la clé USB dans l'entrée USB. Appuyez sur le bouton CD/USB et appuyez sur FUNCTION pour sélectionner le mode USB.
2. Choisissez un fichier à effacer utilisant les boutons UP/F.F ou DN/F.R. Appuyez plusieurs fois sur la touche TRACK +10 ou TRACK -10 sur la télécommande pour passer à un dossier plus ou moins élevé (si les dossiers sont enregistrés sur la clé USB).
3. Appuyez le bouton DELETE sur la télécommande une fois, DEL apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez le bouton DELETE de nouveau pour confirmer que vous voulez effacer la piste courante.

FONCTION REPEAT(REPÈTER)/RANDOM(ALÉATOIRE) EN MODE CD/MP3

1. Appuyez le bouton PLAY/MODE à l'avant de l'appareil ou le bouton REPEAT sur la télécommande UNE FOIS pour répéter la piste en cours de lecture et afficher l'icône REP icon sur le numéro de piste à l'affichage.
2. Appuyez le bouton PLAY/MODE à l'avant de l'appareil ou le bouton REPEAT sur la télécommande DEUX FOIS pour répéter toutes les pistes sur la clé USB ou disque MP3 et afficher l'icône REP sur le numéro de piste à l'affichage.
3. Appuyez le bouton PLAY/MODE à l'avant de l'appareil ou le bouton REPEAT sur la télécommande TROIS FOIS pour toutes les pistes sur la clé USB au hasard et d'afficher l'icône RANDOM sur le numéro de piste à l'affichage.



ÉCOUTER LA RADIO

1. Appuyez le bouton **POWER** sur le panneau avant pour alimenter le système, réglez le volume à un niveau plus bas. Appuyez le bouton **AM** ou **FM** pour choisir la bande. Le rétro-éclairage du synthétiseur s'allumera.
2. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner une station. Si la station **FM** a un signal fort, l'indicateur **FM** s'illuminera et le son sera en stéréo. Si le poste **FM** est faible, la réception passera automatiquement en mono.

RÉCEPTION AM

L'antenne **AM** est à l'intérieur de l'appareil. Si la réception n'est pas satisfaisante, essayez de repositionner l'appareil légèrement pour un signal plus puissant.

RÉCEPTION FM

Le fil d'antenne est situé à l'arrière de l'appareil. Si nécessaire, ajustez la position et la direction de l'antenne **FM** pour une meilleure réception.

JOUER DES DISQUES

Ce système comprend un tourne-disque à pleine grandeur, 3 vitesses, à transmission par courroie qui joue des disques 33, 45 et 78 tours.

1. Appuyez le bouton **POWER** sur le panneau avant pour alimenter le système, réglez le volume à un niveau plus bas. Assurez-vous que vous avez retiré la couverture du stylet et que vous avez libéré le bras de lecture.
2. Réglez le sélecteur de vitesse à la bonne vitesse: 33, 45, ou 78 tours. Placez le disque sur la platine. Si vous jouez un disque 45 tours, placez l'adaptateur pour 45 sur l'axe central.
3. Levez le levier pour sortir le bras de lecture de l'unité. Déposez le bras de lecture vers le bord du disque. La platine démarrera automatiquement. Utilisez le levier pour baisser doucement le bras de lecture sur le disque.
4. Réglez la commande **VOLUME** pour régler le volume au niveau désiré.
5. Pour éteindre le système, appuyez le bouton **POWER** de nouveau et l'indicateur s'éteindra.

Ne pas tourner ou arrêter la platine manuellement. Déplacer la platine sans sécuriser le bras de lecture peut endommager le bras de lecture ou le stylet.

ENREGISTRER D'UN CD À UNE CLÉ USB

1. Avec l'appareil alimenté et une clé **USB** insérée, appuyez le bouton **CD/USB** et insérez un disque **CD**; la lecture démarrera automatiquement.
2. Choisissez une piste utilisant les boutons **UP/F.F** ou **DN/F.R**. Appuyez le bouton **RECORD** deux fois pour commencer l'enregistrement; l'icône **USB** clignotera à l'écran.
3. Le numéro de chanson et de fichier sera à l'écran. L'enregistrement continue jusqu'à ce que vous appuyez **STOP**.

ENLEVER LA CLÉ USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et éteindre l'appareil avant de retirer la clé USB pour éviter d'endommager le port USB et le système.

LECTURE EN MODE MP3 (UTILISANT L'OPTION CD/USB)

1. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE pour commencer ou mettre en pause la lecture de la piste choisi en mode CD/USB.
2. Pendant la lecture de la piste, le numéro de la piste et le numéro du fichier de la piste choisi apparaîtront à l'écran. L'icône MP3 et l'icône ► seront visible.
3. Vous pouvez arrêter la lecture à tout moment en appuyant sur la touche STOP.

**AVANCE RAPIDE ET RECHERCHE RAPIDE DE FICHIERS EN MODE CD/USB**

Pendant la lecture CD/USB, appuyer sur les touches UP/FF (avance rapide) ou DN / F.R (Retour rapide) à plusieurs reprises va sauter aux pistes plus ou moins élevés. Relâchez le bouton lorsque le numéro de piste désiré s'affiche. Le disque va commencer à jouer à partir de la piste sélectionnée.

Appuyer les touches DN/F.R ou UP/F.F pour choisir une piste d'un fichier. ALBUM et "001", "002" clignoteront à l'écran. Appuyez sur PLAY.MODE quatre fois ou appuyez le bouton RANDOM sur la télécommande et vous verrez RANDOM à l'écran. Appuyez le bouton DN/F.R ou UP/F.F pour choisir manuellement les pistes au hasard.


Les dossiers sont disponibles uniquement lorsqu'un périphérique USB est détecté, et non pendant la lecture du CD.**FONCTION DE MÉMOIRE EN MODE CD/MP3**

1. Appuyez sur STOP puis appuyez sur PLAY.MODE sur l'unité ou sur PROGRAM P01 apparaîtront à l'écran. Appuyez UP/F.F ou DN/F.R pour choisir votre sur la télécommande pour programmer vos pistes. P06 (clignotant) et piste, ensuite le bouton PLAY.MODE ou PROGRAM pour confirmer votre sélection.
2. Appuyez le bouton PLAY.MODE ou PROGRAM pour programmer la prochaine piste. Répétez ceci pour toutes vos pistes sélectionnées.
3. Pour régler la mémoire en mode MP3 (CD/USB), répétez les étapes 1 et 2.
4. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour jouer les pistes stockées, appuyez sur UP/F.F ou DN/F.B pour choisir une piste dans la séquence stockée.
5. Appuyez sur la touche STOP deux fois pour quitter le mode programme. Cela effacera la mémoire de vos sélections précédentes.

**Vous pouvez stocker un total de 99 pistes MP3 et 20 pistes de CD.**

UTILISER LA FONCTION AUX IN

Connectez votre lecteur MP3 ou votre téléphone intelligent et écoutez de la musique via l'entrée AUX IN. Appuyez sur le bouton AUX IN pour sélectionner le mode AUX. Insérez le câble audio (pas inclus) dans l'entrée correspondante AUX IN (L / R) à l'arrière de la EANOS700. Branchez l'autre bout du câble à votre appareil (point B). Ajustez le volume en utilisant le bouton de réglage VOLUME sur le devant de la EANOS700.

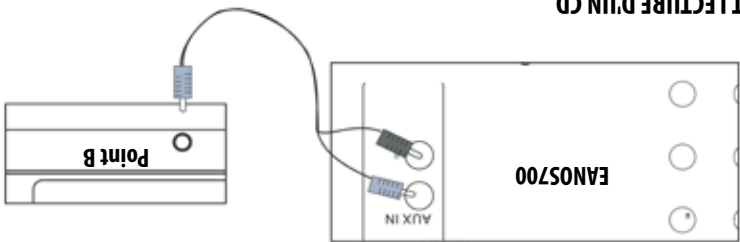

INSERTION ET LECTURE D'UN CD

1. Appuyez sur le bouton POWER sur le panneau avant pour alimenter le système, réglez le volume à un niveau bas. Appuyez sur le bouton CD/USB. Appuyez sur le bouton OP/CL pour ouvrir le tiroir CD. Placez un CD dans le tiroir, avec l'étiquette imprimée vers le haut. Appuyez sur le bouton OP/CL à nouveau pour fermer le tiroir CD.
3. Le disque tournera pendant quelques secondes pendant que le lecteur lit le disque et le nombre total de chansons apparaîtra sur l'écran. Le système commencera à lire la première piste du disque. Réglez la commande VOLUME pour régler le volume comme vous le souhaitez.
4. Pour passer à la chanson suivante ou précédente, appuyez le bouton UP/F.F. ou DN/F.R.
5. Appuyez le bouton PLAY/PAUSE mettre la lecture en pause. L'indicateur PLAY/PAUSE clignotera à l'écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. Lorsque le CD est terminé, il cessera de tourner.
6. Pour arrêter la lecture complètement, appuyez le bouton STOP.

FONCTIONNEMENT USB

1. Appuyez le bouton CD/USB ensuite le bouton FUNCTION pour entrer le mode USB, le " - - " et l'icône USB apparaîtra à l'écran DEL.
2. Insérez une clé USB dans l'entrée USB. Le lecteur commencera à jouer la première chanson de la clé USB.
3. L'icône MP3 apparaîtra à l'écran lorsqu'un MP3 détecté.
4. Les fonctions PLAY/PAUSE, DN/F.R/UP/F.F et STOP sont les mêmes que dans le mode de lecture.




Vous pouvez appuyer sur le bouton FUNCTION de l'appareil ou le bouton PLAY/PAUSE sur la télécommande pour changer le mode de lecture entre les CD et clé USB.

CONFIGURATION

INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande est équipée d'une pile CR2025 (3V) au lithium.
- Pour remplacer la pile, tenez la télécommande horizontalement en appuyant sur le fermoir avec le pouce dans la bonne direction suivant la flèche sur l'illustration, et retirez le compartiment à piles en le glissant vers vous. Retirez le compartiment des piles de la télécommande. Installez une pile au lithium (CR-2025) dans le compartiment en respectant la polarité positive. Tenez-le horizontalement et appuyez sur le compartiment des piles de la télécommande légèrement. Il est installé correctement une fois que vous entendez un clic.

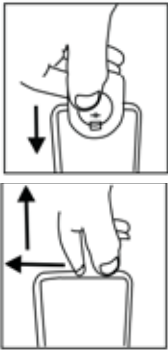

UTILISATION

LEVER ET BAISSER LE COUVERCLE IMPORTANT :

Pour ouvrir le couvercle, lever le couvercle au maximum jusqu'à ce que le de support se « verrouille » dans la position ouverte. Pour fermer le couvercle, soulevez-le légèrement et tirez doucement sur le support vers vous jusqu'à ce que le support «dévérrouille», et ensuite baisser doucement le couvercle.

AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE COFFRET OU LE COUVERCLE, NE JAMAIS FORCER LE COUVERCLE FERMÉ. LEVEZ TOUJOURS LE COUVERCLE POUR LIBÉRER LE SUPPORT DU COUVERCLE.

PROTÉGER VOS MEUBLES

Ce modèle est équipé de pieds en caoutchouc antidérapant pour éviter que le produit ne se déplace lorsque l'on utilise les touches. Ces « pieds » sont fait à partir d'un matériau de caoutchouc antidérapant spécialement créé pour éviter de laisser des marques ou des tâches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis pour meubles à base d'huile, de préservateurs de bois, ou de pulvérisateurs de nettoyage peuvent ramollir les pieds en caoutchouc, et laisser des marques de résidu de caoutchouc sur le meuble. Pour éviter tout dommage sur vos meubles nous vous recommandons fortement d'acheter des languettes de feutre auto-adhésive, disponibles dans des magasins de bricolage ou dans des centres d'aménagement intérieur, et de les placer en dessous des pieds en caoutchouc avant de placer le produit sur des meubles en bois de qualité.

ALIMENTER L'APPAREIL

1. Pour activer le système, appuyez sur le bouton POWER sur le panneau avant, et réglez le volume à un niveau bas. Le témoin POWER s'allume.
2. Appuyez sur les boutons de sélection de fonctions (AM/FM/CD/USB/AUX IN/PHONO) pour choisir la fonction souhaitée.
3. Réglez le volume en utilisant le bouton de réglage VOLUME.
4. Lorsque vous avez fini d'utiliser le système, appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil. Le témoin POWER s'éteindra.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirer avec précaution l'unité du carton d'emballage et retirer tous les emballages de l'unité.
- Détourler le câble d'alimentation jusqu'à sa longueur maximale.
- Détourler le câble d'antenne FM jusqu'à sa longueur maximale.
- Placer l'unité sur une surface stable et nivelée, proche d'une prise secteur, sans lumière du soleil directe, et loin de sources de chaleur excessive, de poussière, de moisissure, d'humidité ou de champs magnétiques puissants.



- Élever le couvercle pour exposer le tourne-disque. Le tourne-disque a été sécurisé pour l'envoi avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour **TOURNER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE – CELA PERMETTRA À LA PLATINE DE « FLOTTER » ET DE TOURNER LIBREMENT.**

- Retirer la protection du stylet en plastique blanc opaque du plateau en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
- Retirer la couverture du stylet.
- Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisé pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur, comme montré ci-dessous.


SOURCE D'ALIMENTATION

Ce système est prévu pour une utilisation avec une prise normale 120V 60Hz seulement. Essayer d'utiliser ce système sur une autre source d'alimentation peut causer des dommages au système, et de tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie.


Note: Ce système est équipé d'une prise secteur polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ceci est une fonction de sécurité. Si cette prise ne convient pas à votre prise murale existante, n'essayez pas de contraindre cette fonction de sécurité en altérant la lame large pour qu'elle tienne dans votre prise. Si cette prise ne convient pas, vous avez certainement une prise murale obsolète et non polarisée. Faire changer cette prise

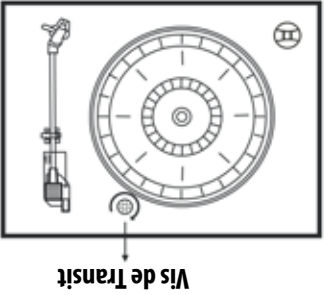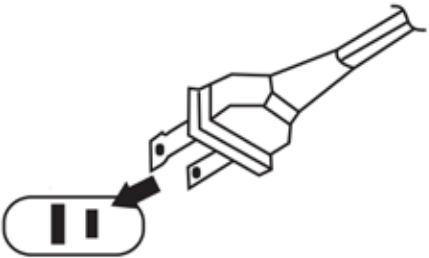


Panneau arrière

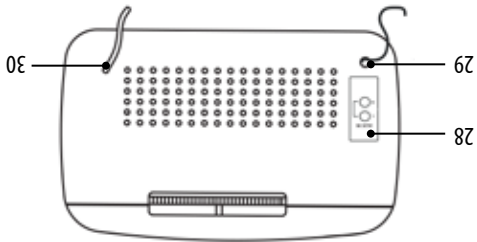

Plateau

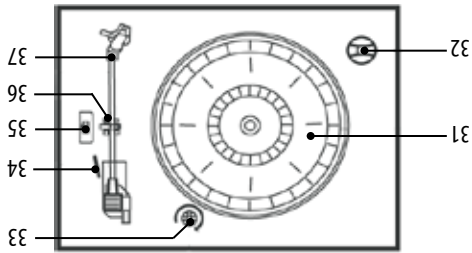


Télécommande

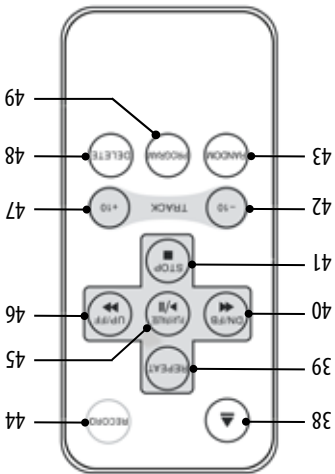


Tous les boutons de la télécommande ont la même fonction que les boutons sur l'unité principale. La télécommande est utilisée en mode CD/MP3 et en mode USB.

Unité principale

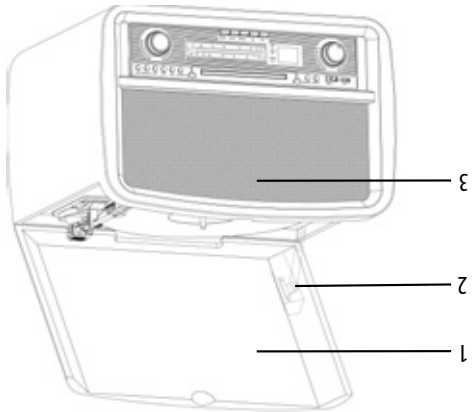

Panneau de commande

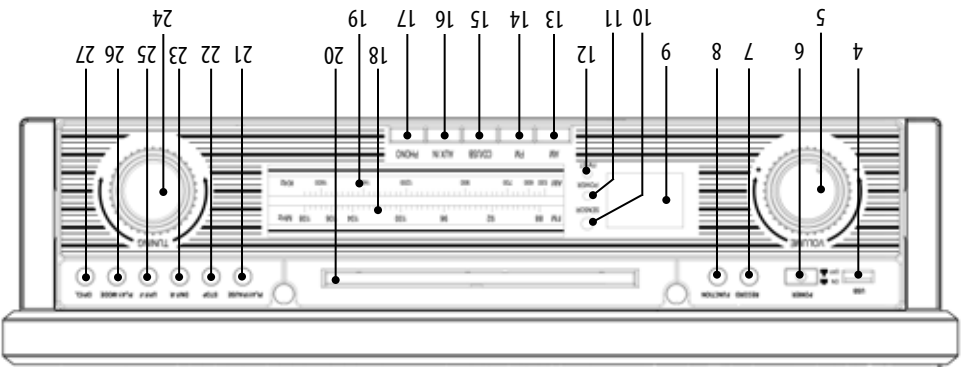

- 1. Couverture de l'électrophone
- 2. Support du couvercle de l'électrophone
- 3. Haut-parleurs
- 4. Entrée USB
- 5. Réglage du volume
- 6. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- 7. Bouton Record (enregistrement)
- 8. Bouton Function (fonction)
- 9. Affichage ACL
- 10. Capteur de télécommande
- 11. Indicateur d'alimentation
- 12. Indicateur FM ST.
- 13. Bouton AM
- 14. Bouton FM
- 15. Bouton CD/USB
- 16. Bouton AUX IN (entrée auxiliaire)
- 17. Bouton Phono
- 18. Bande FM
- 19. Bande AM
- 20. Lecteur CD
- 21. Bouton Play/Pause (lecture/pause)
- 22. Bouton Stop (arrêt)
- 23. Bouton DN/F-R (bas/retour-rapide)
- 24. Bouton de syntonisation
- 25. Bouton UP/F-F (haut/avance rapide)
- 26. Bouton PLAY-MODE (lecture-mode)
- 27. Bouton OP/CL (ouvre/ferme)

TABLE DES MATIÈRES

Instructions de sécurité importantes	2
Ce qui est inclus.....	4
Touches et Connexions	5
Configuration	7
Déballage et installation	7
Source d'alimentation	7
Installation de la pile de la télécommande.....	8
Utilisation	8
Lever et baisser le couvercle.....	8
Protéger vos meubles.....	8
Alimenter l'appareil	8
Fonction AUX IN	9
Lecture d'un CD	9
Fonctionnement USB	9
Enlever la clé USB	10
Lecture en mode MP3	10
Fonction de mémoire	10
Écouter la radio	11
Jouer des disques.....	11
Enregistrer	11
Effacer les fichiers d'une clé USB	12
Entretien	13
ELECTROHOME Warranty.....	15

CE QUI EST INCLUS

- Lecteur de musique rétro
- Télécommande
- Adaptateur pour 45
- Manuel d'instruction
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Évitez l'installation de cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage comme les radiateurs électriques, le dessus d'équipement stéréo qui produisent trop de chaleur, des endroits sans ventilation, des zones poussiéreuses, des endroits sujets à la vibration constante et/ou les zones humides
- Ne tentez pas de nettoyer cet appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec
- Utilisez les touches et les interrupteurs comme décrit dans le manuel. Avant d'allumer, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement installé
- Rangez vos CD dans un endroit tempéré pour éviter les dommages causés par la chaleur
- Lorsque l'appareil est déplacé, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Évitez une exposition directe au rayon.



INFORMATION FCC:

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été installées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne risquent pas de survenir dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est en accord avec la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

IMPORTANT



Puisque les circuits numériques peuvent causer des interférences radio ou aux syntoniseurs de télévision à proximité, étiquette cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou éloignez du téléviseur ou de la radio affectée.

NOTE: Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interference Regulations du Département Canadien des Communications. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC UNE RALLONGE, UN RÉCÉPTACLE OU UNE AUTRE PRISE À MOINS QUE LES LAMES NE PUSSENT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DES LAMES. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU OU DE RISQUE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE MATÉRIEL À L'HUMIDITÉ OU À LA PLUIE.

	<p>ATTENTION</p> <p>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</p> <p>N'OUVREZ PAS</p>	
<p>Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur d'une présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui pourrait être d'une ampoule suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.</p>	<p>AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE), POUR L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTÉRIEURES. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.</p>	<p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien dans le manuel accompagnant cet appareil.</p>

1. Lisez ces consignes.
2. Gardez ces instructions.
3. Conformez-vous à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes applicables.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez jamais les orifices d'aération de l'appareil et installez-le en conformité avec les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
10. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
13. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagée, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, un appareil qui ne fonctionne pas normalement ou qui est tombé.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
15. Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
16. Utilisez des pièces de rechange comme spécifiées par le fabricant.
17. Le produit peut être monté sur un mur seulement si cela est recommandé par le fabricant.
18. Après le service ou une réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

Electrohome[®]

SYSTÈME DE MUSIQUE SIGNATURE



MANUEL D'INSTRUCTION

EAN05700

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil ELECTROHOME[®]. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com